

Портной Практик. Урок 1

ОБЪЁМНЫЙ НАКЛАДНОЙ КАРМАН




Разберём аккуратную и универсальную технику — обработку объёмного накладного кармана «портфель».

Этот способ позволяет получить чёткую форму и чистую обработку, чтобы карман выглядел профессионально и был удобным в носке. Вы узнаете, как раскроить карман, сформировать объём боковой деталью, аккуратно обработать верх и ровно настроить карман на изделие.


Конспект урока

Раскрой кармана

- Если карман один — выкраиваем один слой. Если два — можно выкраивать сразу два слоя, сложив ткань.
- Можно выкраивать сразу на ткани или сначала сделать шаблон из бумаги.

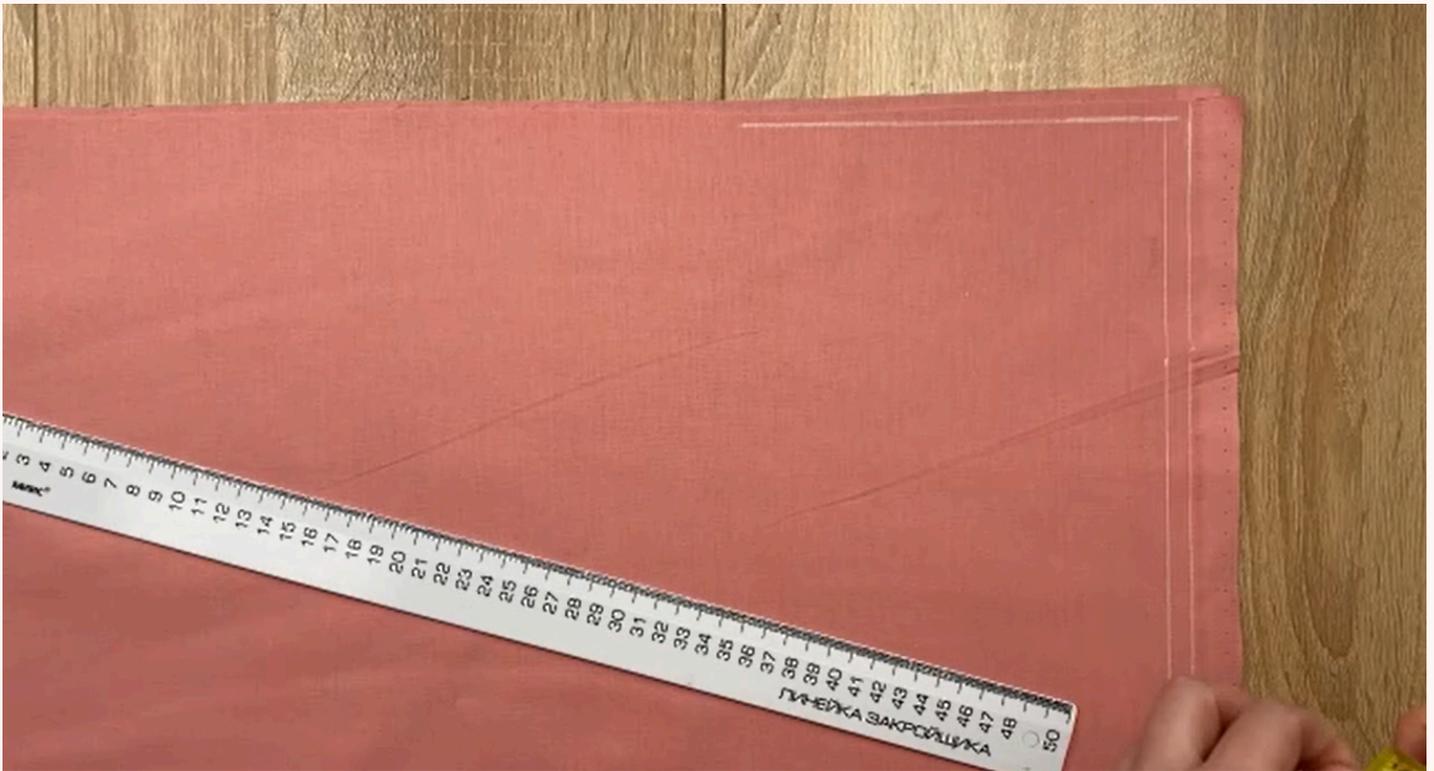

- Проводим вертикальную линию, отступаем 1 см — это припуск на подгибку.
- Проводим ещё одну вертикальную линию.
- Проводим горизонтальную линию.

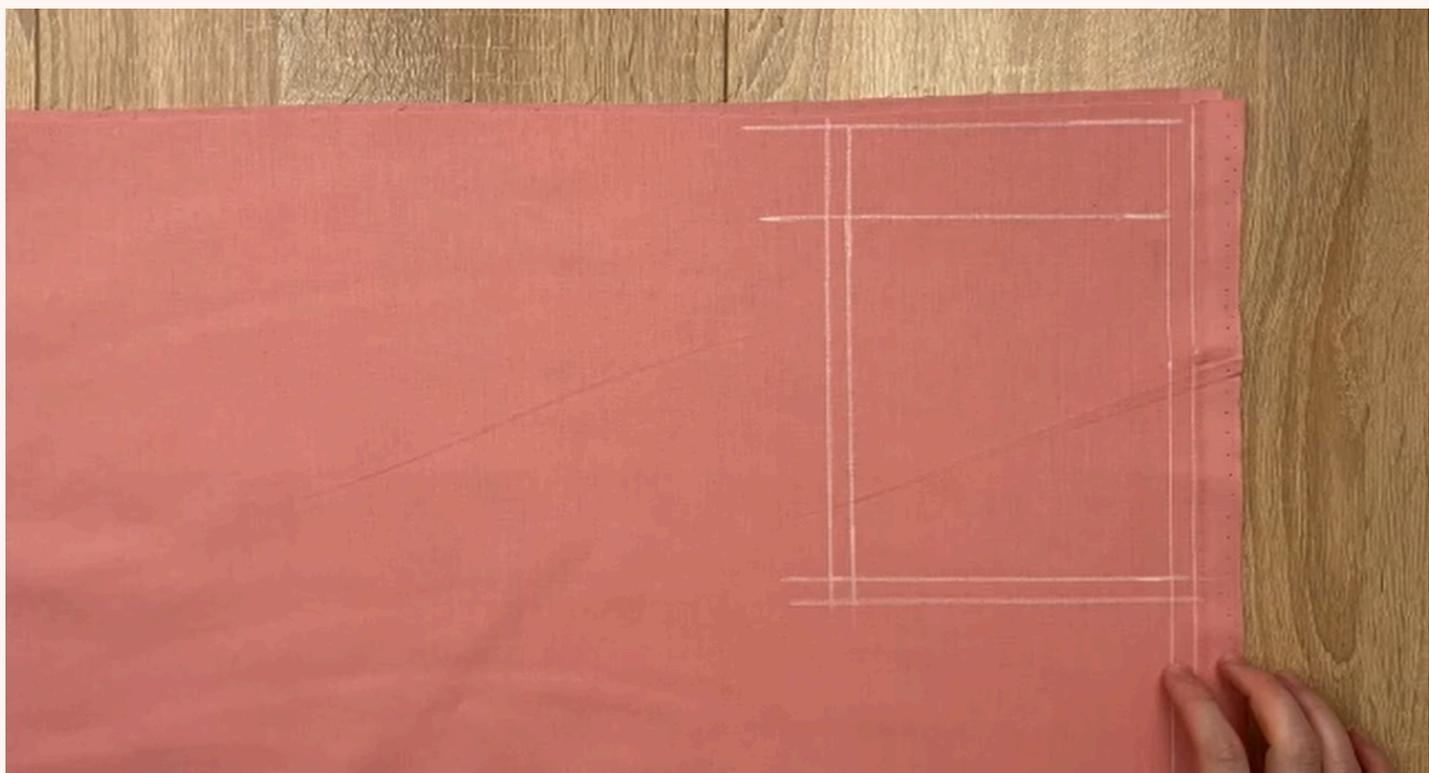


- От неё вниз откладываем припуск на подгибку: автор делает 4 см (двойная подгибка: 2,2 см, это тоже припуск).
- Длина кармана у автора 16 см (по модели может быть любая).
- От 16 см ещё 1 см вниз — припуск на обработку.
- Ширина кармана у автора 14 см (карман без складок и защипов, прямой карман «портфель»).
- Если есть складки/защипы — лучше сделать шаблон, чтобы верно всё рассчитать.

- Ещё 1 см закладываем на припуск.
- Вырезаем деталь кармана (автор вырезает один слой, так как один карман).

Раскрой клапана

- Также выкраиваем клапан, если он по модели есть.
- У автора прямой клапан, по размеру кармана: 14 см + припуски = 16 см.
- Ширина клапана: 5 см в готовом виде.
- Можно сделать клапан цельный со сгибом 10 и плюс припуски = 12 см.
- Вырезаем детали.

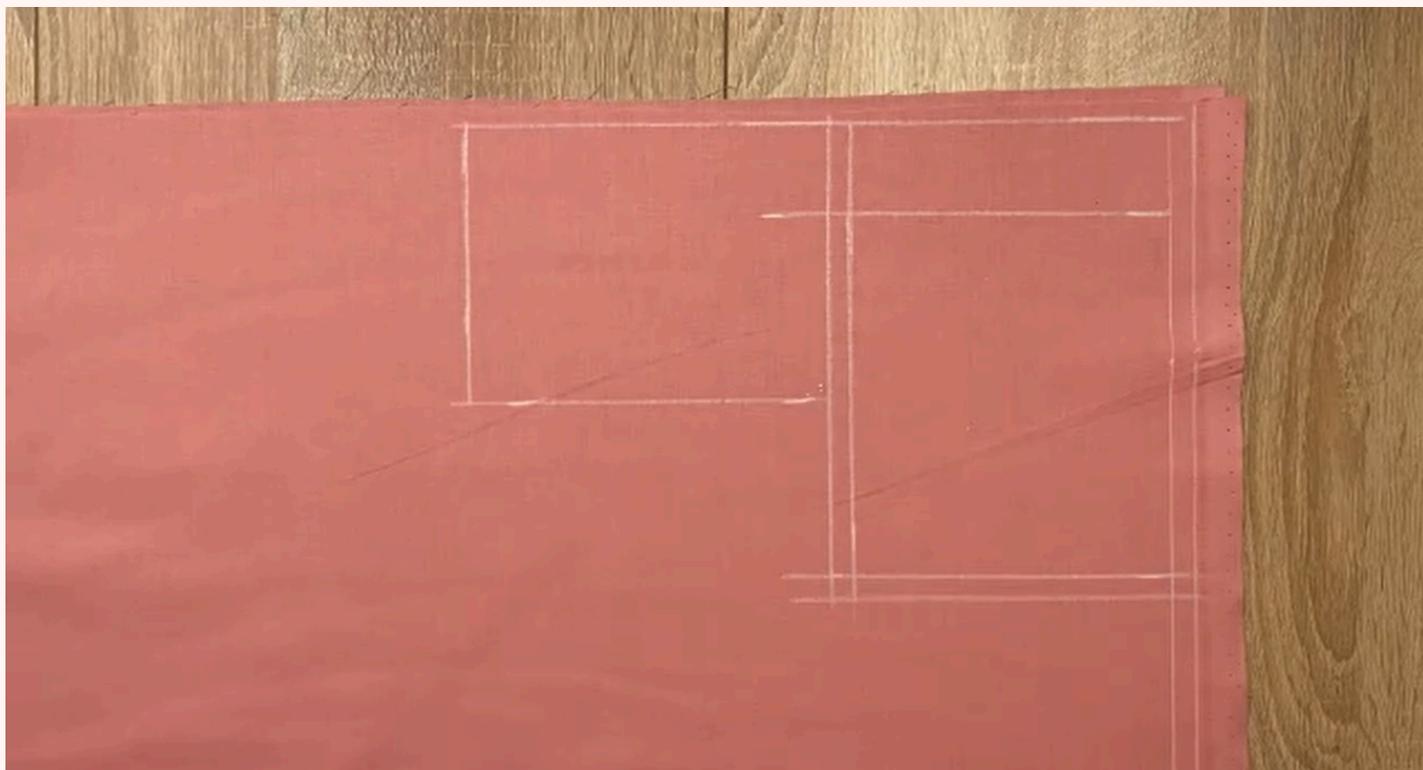

Раскрой боковой части (для объёма)

- Нужна боковая часть кармана для объёма.
- Ширина в готовом виде: 3 см (можно 3–4 см).
- Значит, ширину берём 5 см (ещё на припуски).
- Длина рассчитывается по длинным сторонам кармана: $16 + 16 = 32$, плюс $14 = 46$ см, плюс 2 см на припуски = 48 см.



Сборка: обработка верха кармана

- Линию сгиба переносим на лицевую сторону: откладываем тот же припуск, у автора 4 см.
- Припуск заутюживаем.
- К сгибу прикладываем край и ещё раз заутюживаем.
- Прокладываем машинную строчку, отступив от края 1 мм, чтобы зафиксировать припуск.
- Если ткань подвижная — можно зафиксировать булавками, затем проложить строчку.



Соединение кармана с боковой частью

- Складываем карман и боковую часть лицевой к лицевой.
- Совмещаем так, чтобы припуск боковой части выходил сверху на 1 см (тот припуск, который откладывали).
- Сначала прокладываем строчку, не доходя до сантиметра.
- Делаем рассечку, разворачиваемся к следующему углу, снова рассечка и шьём следующую сторону.



В углу можно поставить булавку-ограничитель, чтобы не прошить дальше.

- Делаем небольшую надсечку, разворачиваем ткань, чтобы уголок разложился, и прокладываем строчку по второй стороне до уголка.
- Убираем булавку, делаем надсечку, не доходя до строчки примерно 1 мм.
- Разворачиваем третью сторону и прокладываем строчку дальше по третьей стороне до верха.
- На этом этапе припуски выходят сверху по 1 см.



Отстрочка припуска по периметру

- Выворачиваем уголки на лицевую сторону.
- Если ткань хорошо поддаётся — можно сразу прокладывать строчку; если подвижная — сначала приутюжить.
- Делаем шов «на ребро» (чтобы он был сверху).
- Прокладываем строчку, отступив от края 1 мм, по всему периметру.
- Припуск предварительно подгибаем, затем прокладываем строчку.
- Первая часть кармана готова.



Подготовка припуска второй стороны боковой части

- Для удобства заутюживаем припуск полосочки второй стороны на 1 см (тот, который закладывали при раскрое).
- Заутюживаем поэтапно.
- Этот этап можно было сделать сразу.
- Можно поутюжить стороны, если они немного сморщиваются или швы не совсем ровные (в изделии потом будет хуже это сделать).



Разметка и настрачивание кармана на изделие

- На изделии размечаем месторасположение кармана: ширина 14, высота 16 см.
- Располагаем там, где хотим.
- Настрачиваем карман по этим линиям.
- Прикалываем несколькими булавочками для удобства.
- Отступаем от края 1 мм и настрачиваем карман.




Закладка складочек и закрепки

- Нужно заложить складочки: соединяем уголки и закрепляем их закрепочками.
- Карман остаётся объёмным снизу, а здесь делаем его плоским.
- Закрепки могут быть разного вида: по краям, треугольничком, прямоугольничком.
- Автор делает вертикальную и горизонтальную закрепку примерно по 7 мм, и, возможно, на уголочек.
- Можно приколоть и проложить строчку.



Дублирование клапана


- Если клапан цельный: одной из сторон дублируем для придания формы.
- Выкраиваем дублирин на половинку и проклеиваем деталь.
- Проверяем: если дублирин торчит по краям — аккуратно подрезаем.

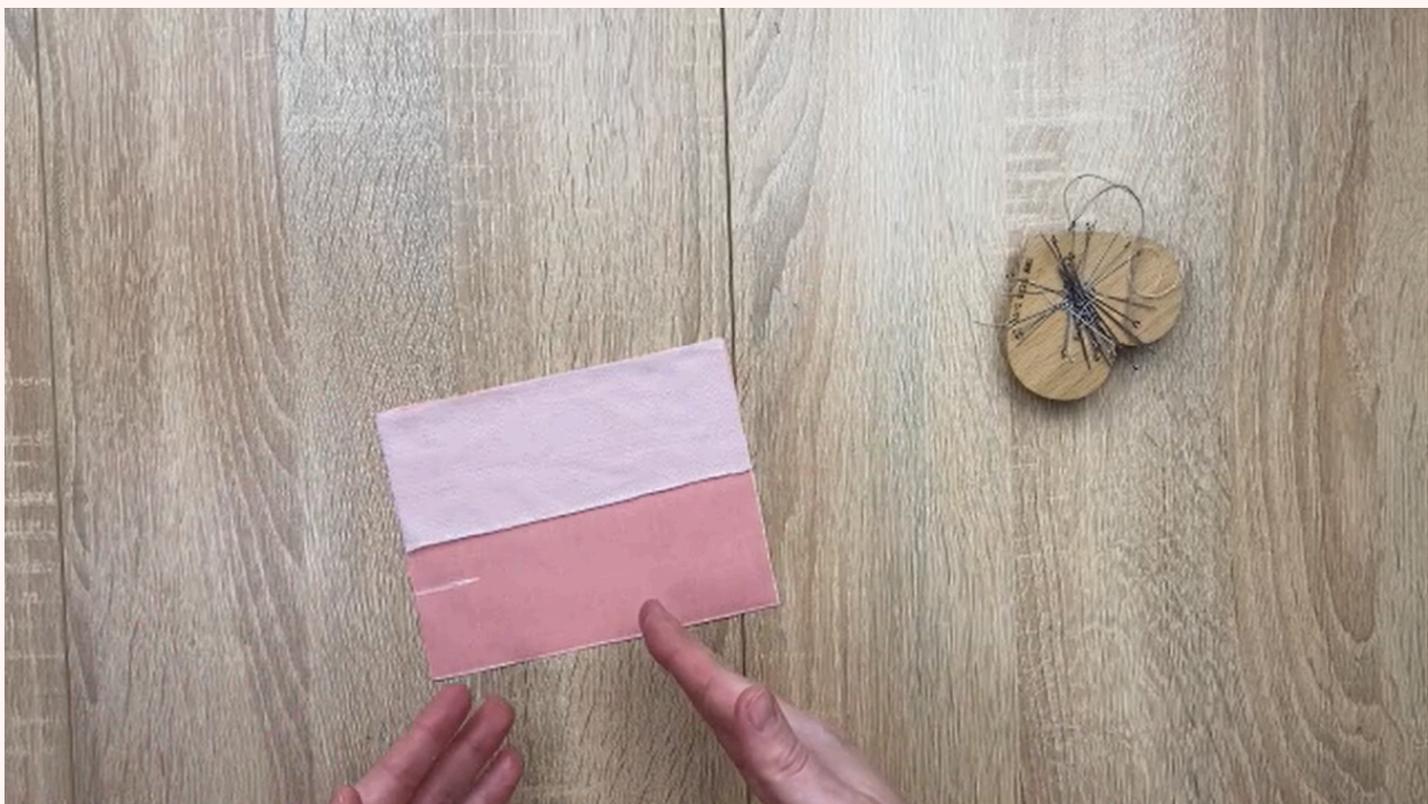

Стачивание и выворачивание клапана

- Перегибаем клапан пополам, чтобы лицевая сторона была внутри.
- Прокладываем машинные строчки по краям, отступая 8–9 мм.

- Выворачиваем клапан на лицевую сторону.
- Расправляем уголки, швы приутюживаем.

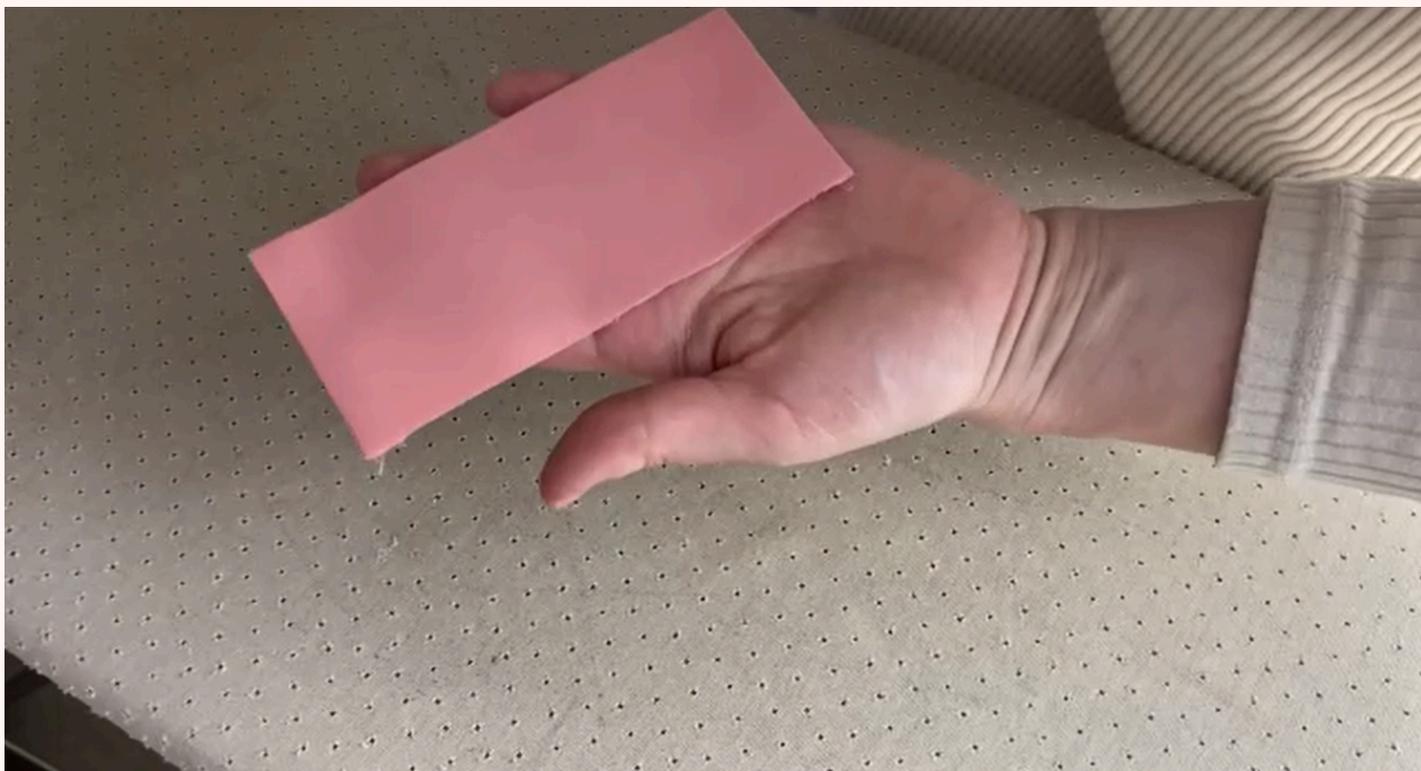

Отстрочка клапана

- Края клапана можно отстрочить, как карман — на 1 мм.
- Можно отстрочить шире (6–7 мм), либо сделать двойную строчку (1 мм и вторую на 5 мм).
- Автор отстрачивает по краю.
- Клапан готов.



Притачивание клапана к изделию

- Сверху отступаем 1–1,5 см вверх, проводим линии.
- К этой линии прикладываем клапан лицевой стороной к верху, уравниваем срезы.
- Если клапан чуть шире — не страшно; главное, чтобы не уже. (Вообще должны быть равны.)
- Прикалываем и прокладываем машинную строчку, отступив от края 8–10 мм.



- В начале и конце ставим закрепки.
- Проложили строчку, припуск можно немного подрезать, чтобы ниточки не торчали.

Отгиб клапана и финальная строчка

- Отгибаем клапан: если отгибается хорошо — можно сразу делать строчку; если нужно — предварительно приутюжить.
- Затем прокладываем строчку сверху, отступая от края 7–8 мм до 1 см.

Затем прокладываем строчку сверху, отступая от края 7–8 мм до 1 см.

- После строчек ещё раз приутюжить, чтобы нигде не тянуло.
- В итоге получается такой карман.

